
L88163D


3 Phase
Sensor-less
BLDC Motor
Predriver

LUL


一、特色：

- PWM Highside Drive
- 過電壓保護
- 低電壓保護
- 過電流保護
- 正反轉功能
- Free Stop 功能
- L88163D 為 sensor-less 無刷馬達控制 IC
- 堵轉保護
- 啟動力矩可調功能
- Speed VR 控制
- Green Package
- 抗干擾、靜電 ESD 強
- 工作溫度廣 -20~85°C

三、封裝型態

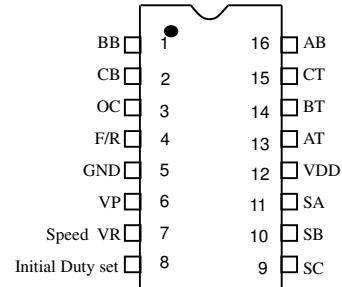


L88163D (SSOP16)

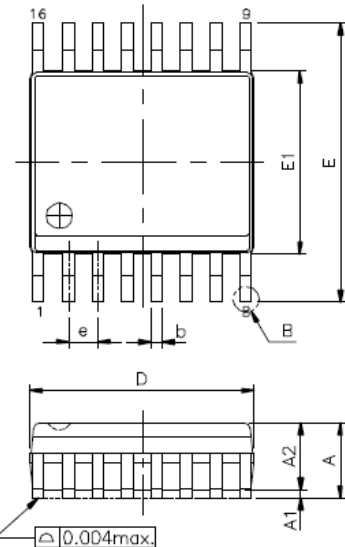

二、簡介

L88163D 是一個多功能的三相 sensor-less 無刷直流馬達控制器，擁有內部的 RC 時脈，並包含過電壓、低電壓保護電路、堵轉保護及緩啟動時間可調整…等功能。L88163D 具有典型馬達運作的功能，如開關啟動、加速，且可以有效率的控制無刷直流馬達運作。

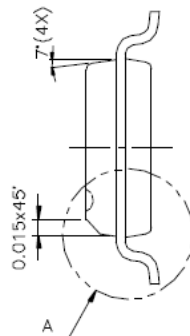

SYMBOLS	MIN.	MAX.
A	0.053	0.069
A1	0.004	0.010
A2	-	0.059
b	0.008	0.012
b1	0.008	0.011
c	0.007	0.010
c1	0.007	0.009
D	0.189	0.197
E1	0.150	0.157
E	0.228	0.244
L	0.016	0.050
e	0.025	BASIC
e ^ø	0	ø

UNIT : INCH

四、電氣特性

(一)絕對最大額定值

V _{DD}	5.5V
相對於 V _{SS} 的所有輸入和輸出.....	0.3V~ V _{CC} +0.3V
環境溫度.....	-20°C~85°C
儲存溫度.....	-50°C~150°C

註：如果器件運行條件超過上述各項最大額定值，可能對器件造成永久性損壞。上述參數僅是運行條件的極大值，我們不建議器件在該規範範圍外運行。如果器件長時間工作在絕對最大極限條件下，其穩定性可能會受影響。

(二)直流特性

符號	符號描述	最小值	典型值	最大值	單位	條件(Ta=25°C)
V _{DD}	操作電壓	2.5	5.0	5.5	V	
I _{OP}	操作電流		6		mA	V _{DD} =5V
V _{IH}	高電平輸入電壓	0.7 V _{DD}		V _{DD}	V	
V _{IL}	低電平輸入電壓	0		0.3 V _{DD}	V	
I _{OL}	輸入輸出線反向漏電流		15		mA	V _{DD} =5V, V _{OL} =0.5V
I _{OH}	輸入輸出線驅動電流		-15		mA	V _{DD} =5V, V _{OH} =4.5V
R _{PH}	上拉電阻		80		KΩ	V _{DD} =5V

邏輯輸入參數	符號	最小值	典型值	最大值	單位	條件(Ta=25°C)
OC, F/R Initial Duty Set, VP, Speed VR	V _{IH}	0.7V _{DD}		V _{DD}	V	
	V _{IL}	0		0.3V _{DD}	V	

感測輸入參數	符號	最小值	典型值	最大值	單位	條件(Ta=25°C)
SA,SB,SC	V _{IH}	0.7V _{DD}		V _{DD}	V	
	V _{IL}	0		0.3V _{DD}	V	

邏輯輸入參數	符號	最小值	典型值	最大值	單位	條件(Ta=25°C)
AB,BB,CB AT,BT,CT	I _{OL}		15		mA	V _{DD} =5V, V _{OL} =0.5V
	I _{OH}		-15		mA	V _{DD} =5V, V _{OH} =4.5V

五、引腳功能

引腳編號	引腳名稱	功能描述
1, 2, 16	BB, CB, AB	驅動低端開關 MOSFET
3	OC	當接受到高電平時，判斷為過電流
4	F/R	當輸入為高電平時為正轉，而輸入為低電平時為反轉
5	GND	接地
6	VP	當輸入電壓低於 0.2*V _{DD} 時，即判斷為低電壓保護，當輸入電壓高於 0.4*V _{DD} 時，即判斷為過電壓
7	Speed VR	輸入電壓範圍為 0.2V~5V，產生的相對轉速範圍為 6%~100%
8	Initial Duty	輸入電壓範圍為 0~5V，對應馬達啟動力矩為 1~50%。
9, 10, 11	SA, SB, SC	偵測反電動勢換相程序
12	V _{DD}	正電流
13, 14, 15	AT, BT, CT	驅動高端開關 MOSFET

六、產品功能描述

(一)馬達狀態控制與輸出訊號編碼

1. 驅動訊號(AT、BT、CT、AB、BB、CB)

根據反電動勢訊號，決定輸出驅動電路訊號，其中 AT、BT、CT 為高端驅動電路訊號，AB、BB、CB 為低端驅動電路訊號。

2. 相位偵測(SA、SB、SC)

相位偵測訊號由 SA(腳位 9)、SB(腳位 10)、SC(腳位 11)輸入來進行訊號解碼動作。

3. 反電動勢訊號解碼

由馬達三相所產生的反電動勢訊號傳回 L88163D，達到準確換相進而正常運轉，若馬達三相線圈有任何一相損壞而導致回傳訊號錯誤，即切斷驅動電路電壓，使馬達停止運轉以保護馬達。

(二)使用者控制介面

1. 調速開關(Speed VR)

馬達的開關控制是由 Speed VR(腳位 7)決定。

L88163D 是藉由可變電阻調整輸入電壓來控制馬達轉速快慢，輸入電壓範圍為 0.2V~5V，產生的相對轉速範圍為馬達最高轉速的 6%~100%。

2. 過電流偵測(OC)

藉由外部應用電路提供一信號輸入至 OC(腳位 3)，一般狀態 OC 處於低電平。當電流大於設定電流值時，OC 腳位為高電平，芯片接收到此信號即關閉所有輸出，使馬達停止運轉，解除保護狀態方式為手動解除狀況，必須 VR(腳位 7) 歸零並重新啟動馬達。

當電流小於設定電流值時，馬達則正常工作。

3. 正/反轉(F/R)

正/反轉輸入 F/R(腳位 4)，當 F/R 為高電平時為正轉，輸入為低電平時為反轉。當 F/R 輸入狀態改變(正→反，或反→正)，系統將停止運轉後，啟動的高端和低端驅動輸出將交換(AT 至 AB, BT 至 BB, CT 至 CB)，輸入反向訊號即改變馬達的運轉方向，如真值表所示。

4. 電壓偵測保護(VP)

可藉由外部應用電路提供一電壓輸入至 VP(腳位 6)，當輸入電壓低於 0.2VDD 時，即判斷為低電壓保護，當輸入電壓高於 0.4VDD 時，即判斷為過電壓保護。晶片接收到此信號即關閉所有輸出，使馬達慣性停止運轉，當電壓恢復正常值時，馬達自動回復正常運作。

5. 自然慣性停止(Free Stop)

Free Stop 是由 L88163D 內部邏輯控制，當 Speed VR(腳位 7)無啟動訊號、電壓保護或轉速異常產生時，而馬達會依 L88163D 內部邏輯控制自然慣性停止。

6. 初始轉動力矩設定(Initial Duty Set)

初始能量設定功能，可透過外部線路 20K 可變電阻輸入(腳位 8)選擇初始能量設定，輸入電壓範圍 0~5V，對應啟動馬達時能量為 1%~50% 佔空比，當設定能量愈高時，請注意外部硬體耐電流及溫升的影響，請挑選合適硬體。

7. 堵轉保護

當芯片得知馬達換相不正確時，芯片即判定為堵轉狀況，並輸出關閉馬達運轉信

號，解除保護狀態方式為手動解除狀況，必須重新 Power off→Power on。

(三)保護功能設定


1. 電壓保護設定(Voltage Protect Setting)

請參考下列程式設定低電壓保護電壓高低，當輸入電壓小於 $0.2 \times VDD$ 時，則判斷為低電壓，高於 $0.2 \times VDD$ 時，則否。(VDD = 5V)

請參考下列程式設定過電壓保護電壓高低，當輸入電壓大於 $0.4 \times VDD$ 時，則判斷為過電壓，低於 $0.4 \times VDD$ 時，則否。(VDD = 5V)

$$\text{Under Voltage} \\ 0.2 VDD = \frac{R2}{R1 + R2} * VCC$$

$$\text{Over Voltage} \\ 0.4 VDD = \frac{R2}{R1 + R2} * VCC$$

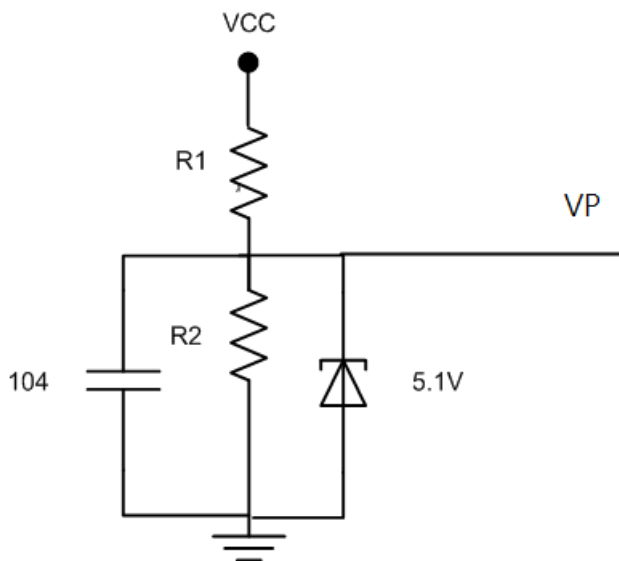

2. 過電流保護電流設定(Over Current Protect Setting)

請參考下列程式設定過電流保護電流大小，當電流超過所設定電流值 A 時，即判斷為過電流狀況。(VDD = 5V)

$$A * R1 = \frac{R4}{R3 + R4} * VDD$$

$$A^2 * R1 \leq 2W$$

